

PORTABLE PA SYSTEM



STAGEPAS 400i

Manuale di istruzioni

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di altoparlanti portatile STAGEPAS 400i di Yamaha. Lo STAGEPAS 400i è un sistema di diffusione sonora completo che comprende due altoparlanti e un mixer amplificato. Per poter ottenere il meglio dalle sofisticate funzioni offerte dallo STAGEPAS 400i, è consigliabile leggere attentamente per intero il presente manuale. Inoltre, conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.


Caratteristiche principali

- 400 watt di amplificazione per la massima versatilità in un'ampia gamma di applicazioni.
- Altoparlanti da 8 pollici a due vie di tipo bass reflex, per un suono potente e definito.
- Mixer a otto canali con quattro ingressi mono mic/linea e tre ingressi di linea stereo, per il collegamento di una vasta gamma di strumenti.
- Riverbero SPX di Yamaha di elevata qualità, per l'elaborazione audio di voci e strumenti.
- Feedback suppressor, grazie al quale è possibile eliminare e prevenire il tipico e sgradevole effetto di
- Connettore USB, per il collegamento digitale e la carica di un iPod/iPhone.

Guidarapidaallutilizzo


Collegamento degli altoparlanti e del mixer

Far scorrere il gancio di blocco del mixer nella direzione della freccia (come mostrato in figura), e rimuovere l'unità dall'altoparlante.

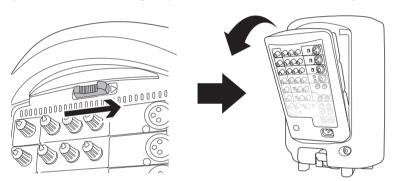

2 Aprire il pannello di protezione dell'altro altoparlante, quindi rimuovere il contenitore dall'interno del vano.


Nel contenitore sono presenti due cavi di collegamento degli altoparlanti e un cavo di alimentazione

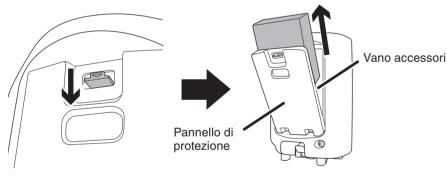

NOTA Dopo aver rimosso il contenitore, nel vano è possibile conservare gli oggetti utili al montaggio del sistema, come ad esempio il cavo di alimentazione, i cavi degli altoparlanti, il manuale di istruzion (il presente documento) e un eventuale microfono.

3 Collegare gli altoparlanti e il mixer.

Collegare i jack SPEAKERS del mixer all'ingresso di ciascun altoparlante utilizzando i cavi in dotazione. Come mostrato nella figura in basso, assicurarsi che il connettore di ciascun cavo sia completamente inserito nel jack.

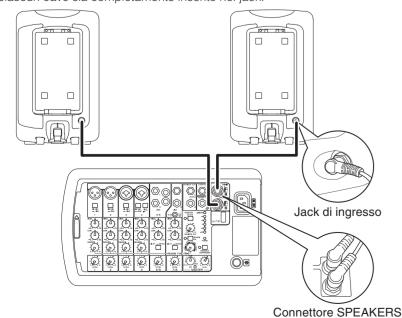


Attenzione

Utilizzare solo i cavi degli altoparlanti in dotazione. L'utilizzo di altri cavi potrebbe generare calore o

Collegamento di microfoni, strumenti e unità audio al

4 Collegare tutte le unità desiderate, come ad esempio un microfono o uno strumento musicale, all'ingresso del mixer.

Fare riferimento alla figura in basso, oppure all'esempio mostrato sul pannello di protezione del vano accessori.

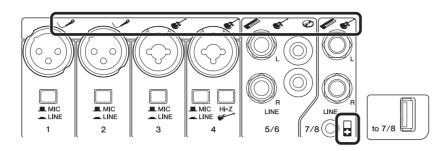


Prova del suono


5 Collegare il cavo di alimentazione in dotazione. Innanzitutto, collegare il cavo al connettore AC IN del mixer, quindi inserire la spina in una presa di corrente



Regolare i controlli LEVEL del mixer (manopole bianche) e il controllo **MASTER LEVEL (manopola rossa)** al minimo (zero). Inoltre, impostare i controlli di equalizzazione (manopole verdi) al centro "▼" o in posizione "MUSIC".

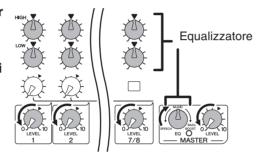


Impostare l'interruttore MIC/LINE in posizione MIC (1) se si è collegato un microfono, oppure in posizione LINE (__) se si è collegato uno strumento musicale o un dispositivo audio.

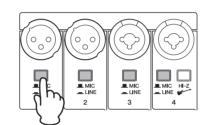

Accendere gli strumenti o le unità eventualmente collegate, quindi accendere

II LED POWER si illumina

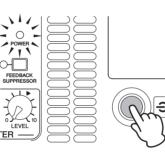

Regolare il controllo MASTER LEVEL in posizione "▼".



10 Mentre si canta nel microfono o si suona uno strumento, utilizzare il controllo LEVEL per regolare il volume del canale corrispondente.



11 Utilizzare il controllo MASTER LEVEL per regolare il volume generale.

Se i suoni e il volume generale sembrano corretti, l'impostazione iniziale può dirsi completata. In caso contrario, fare riferimento al paragrafo "Risoluzione dei problemi" sul retro del presente manuale.

NOTA Per evitare transienti di picco agli altoparlanti, spegnere prima il mixer e poi tutte le sorgenti audio collegate (come ad esempio uno strumento musicale o un dispositivo audio).


Regolazione ottimale del volume

Il volume è troppo alto

Ruotare il controllo LEVEL al minimo (zero). Impostare l'interruttore MIC/LINE in posizione LINE (_, quindi alzare lentamente il controllo LEVEL fino a ottenere il livello di volume desiderato.

Il volume è troppo basso

Ruotare il controllo LEVEL al minimo (zero). Impostare l'interruttore MIC/LINE in posizione MIC (■), quindi alzare lentamente il controllo LEVEL fino a ottenere il livello di volume desiderato.

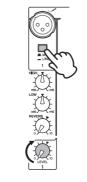

Utilizzo del riverbero

Lo STAGEPAS 400i dispone di un riverbero incorporato di una qualità simile alla famosa serie di processori di effetti SPX di Yamaha. Questo riverbero consente di simulare la risposta acustica di diversi ambienti, come ad esempio sale da concerto e piccoli locali, e di ottenere quindi una sonorità estremamente naturale e coinvolgente.

1 Premere l'interruttore REVERB per attivare il riverbero.


Il LED si illumina quando la funzione REVERB è attivata.

2 Regolare il controllo REVERB TYPE/TIME in base al tipo di riverbero che si desidera ottenere (durata).

Ruotando il controllo verso destra, la durata del riverbero selezionato aumenta.

3 Utilizzare il controllo REVERB per regolare la quantità di riverbero da applicare al canale del mixer corrispondente.

Se necessario, ripetere i passi 2 e 3 della procedura per determinare le impostazioni di riverbero ottimali

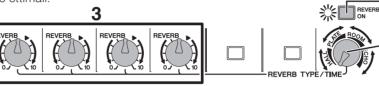

5 Jack MONITOR OUT

Per il collegamento di un altoparlante amplificato, utilizzabile a scopi di monitoraggio; da questi jack esce il mix dei segnali in ingresso dai canali 1 a 7/8. Il livello del segnale in uscita da questi jack può essere regolato con il controllo MONITOR OUT (11). Se si utilizza il solo jack L (MONO), i canali L ed R sono mixati all'uscita.

Jack SUBWOOFER OUT

Per il collegamento di un subwoofer amplificato; da questo jack esce un segnale mono. Quando si utilizza questo connettore, al segnale in uscita dai jack SPEAKERS L/R viene tagliata la gamma delle frequenze al di sotto dei 120 Hz. Il livello di uscita è collegato a quello del controllo MASTER LEVEL (22)

Jack REVERB FOOT SW

Permette il collegamento di un interruttore a pedale, come ad esempio lo Yamaha FC5, per l'attivazione o la disattivazione del riverbero senza l'utilizzo delle mani.

Jack SPEAKERS L/R

Per il collegamento degli altoparlanti, tramite il cavo in dotazione.

9 Connettore USB

Per il collegamento e la carica di un iPod/iPhone tramite cavo USB, e la riproduzione di file musicali. Utilizzare il controllo LEVEL dei canali 7/8 per regolare il volume, dato che il segnale viene mixato su tali canali. Questo connettore fornisce corrente a 5 V per la carica del dispositivo USB collegat Questo connettore non supporta la riproduzione digitale da dispositivi USB diversi dalle unità iPod/iPhone Per eseguire la riproduzione da tali unità, utilizzare un connettore mini stereo o pin RCA adeguato.

! Attenzione

 Utilizzare un cavo USB Apple Dock Connector originale per il collegam del dispositivo iPod/iPhone

Non utilizzare un hub USB. NOTA Se si collega un iPhone, gli

la suoneria per le chiamate o le e-mail in arrivo. Per prevenire ciò, si suggerisce di impostare per il dispositivo iPhone il profilo "Uso in

Controllie funzioni dei mixer

Jack di ingresso Mic/Line (canali 1-4)

Per il collegamento di microfoni, chitarre, strumenti musicali elettronici o dispositivi audio. I canali 3 e 4 sono forniti di jack combinati che accettano sia connettori XLR sia phone.



2 Interruttori MIC/LINE (canali 1-4) Per i segnali a basso livello (inclusi i microfoni), impostare l'interruttore in posizione MIC (1). Per i segnali ad alto livello (inclusi

strumenti musicali elettronici e apparecchi audio), impostare l'interruttore in posizione LINE (_,

1 Interruttore Hi-Z (canale 4) Utilizzabile per il collegamento diretto al mixer di strumenti senza una DI box (direct box), come ad esempio strumenti con pickup passivi (chitarra elettro-acustica o basso elettrico sprovvisti di batteria). La funzione è attiva solo per il connettore di tipo phone.

phone. Per gli ingressi del canale 7/8, se si collegano entrambi i jack di tipo phone e mini-jack, il mixer accorda la priorità di funzioname


ai mini-jack. In questo caso, il segnale in ingresso nell'altra coppia di jack verrà escluso. Il segnale proveniente da un iPod/iPhone (9)

4 Jack di ingresso Line (stereo) (canali 5/6, 7/8)

viene sempre mixato sui canali 7/8.

Controlli Equalizzatore (HIGH, LOW)

Per il collegamento di dispositivi con uscita di linea, come ad esempio strumenti musicali elettronici, chitarre elettro-acustiche, lettori CD e lettori audio portatili. Questi jack sono compatibili con connettori phone, pin RCA e mini-stereo.

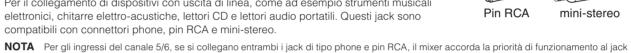

mini-stereo

Controllo MONITOR OUT Determina il livello del segnale in uscita dai jack MONITOR

Quando la funzione è attivata, il LED si illumina per indicare che ai canali 1 e 2 viene fornita alimentazione phantom.

Attivare la funzione quando si desidera utilizzare microfoni

Per evitare possibili danni alla strumentazione collegata e rumori sgradevoli, leggere attentamente le seguenti avvertenze inerenti al presente interruttore.

Assicurarsi di non aver attivato l'interruttore se non c'è bisogno

Ruotare il controllo LEVEL dei canali 1 e 2 al minimo prima di

di alimentazione phantom, oppure se i dispositivi collegati a canali 1 e 2 non necessitano di tale tipo di corrente.

Non connettere/scollegare cavi dai canali 1 e 2 se

l'alimentazione phantom è ancora attivata.

a condensatore, oppure una DI box (dispositivo per il

• Interruttore/LED PHANTOM (CH1/2)

collegamento diretto di strumenti).

utilizzare questo interruttore

Attenzione

OUT (5). Il controllo MASTER LEVEL non influisce sul livello del segnale in uscita dai jack MONITOR OUT.

controllo in senso orario è possibile incrementare la risposta della banda corrispondente. Alle prime avvisaglie di rientro del segnale (feedback), ruotare il controllo leggermente in senso antiorario.

Interruttore/LED REVERB Con l'interruttore attivato, il LED si illumina per indicare che è possibile usare il riverbero. All'accensione del mixer, il riverbero è sempre disattivato. (A differenza di altri, quest'interruttore non

Equalizzatore a due bande utilizzabile per la regolazioni delle

neutra della banda di freguenza corrispondente. Ruotando il

può essere bloccato) **10** Controllo REVERB TYPE/TIME Determina il tipo di riverbero e la sua durata. Ruotando il controllo


HALL: Riverbero tipico di una grande sala da concerto. PLATE: Simula un vecchio riverbero a piastra, dal timbro più brillante ma duro.

verso destra, la durata del riverbero selezionato aumenta.

ROOM: Simula l'acustica di una piccola stanza. ECHO: Effetto di eco ideale per le parti vocali.

(5) Controlli REVERB (canali 1-4)

Determina la quantità di riverbero per ciascun canale, quando l'interruttore REVERB (13) è attivato.

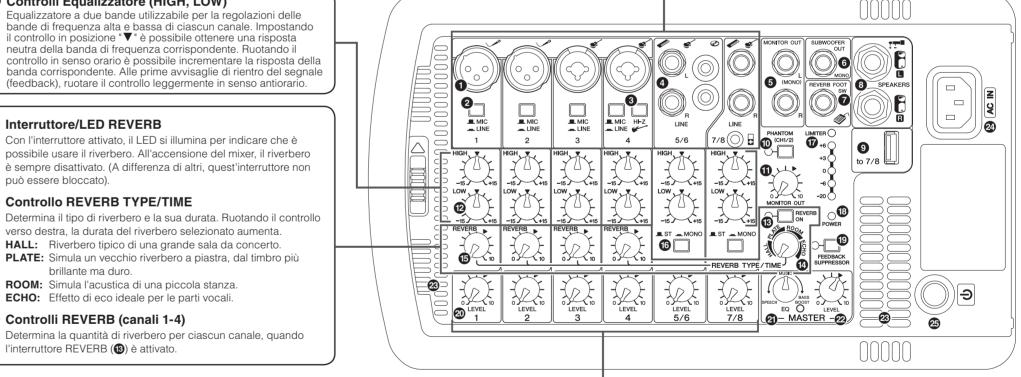

10 Interruttori ST/MONO (canali 5/6, 7/8)

In posizione ST (STEREO) (\blacksquare), i segnali L ed R di ciascun canale vengono inviati rispettivamente all'altoparlante sinistro e destro. In posizione MONO (...), i segnali L ed R di ciascun canale vengono mixati tra loro e inviati a entrambi gli altoparlanti sinistro e destro con equale intensità. Per tastiere con uscita mono, chitarre e altre sorgenti non stereo, impostando l'interruttore su MONO sarà possibile sfruttare l'ingresso stereo come coppia di

1 Indicatore di livello LEVEL L'indicatore di livello LEVEL mostra il livello di uscita del segnale dai jack SPEAKERS L/R.

Il frequente lampeggiamento del LED LIMITER indica un volume eccessivo; in tali casi, la sezione di amplificazione interna può sovraccaricarsi e provocare un malfunzionamento. Ridurre il livello di uscita con il controllo MASTER LEVEL, in modo da far lampeggiare l'indicatore solo per i picchi di

B LED POWER

Si illumina all'accensione del mixer con l'interruttore apposito.

1 Interruttore/LED FEEDBACK SUPPRESSOR

Con l'interruttore attivato, il LED si illumina per indicare che il feedback (rientro del segnale) è automaticamente eliminato. (La funzione sfrutta un filtro notch a sette bande. Quando si disattiva la funzione o si spegne il mixer, il filtro viene resettato)

Regolano il volume di ciascun canale. Per ridurre il rumore di fondo, impostare al minimo i controlli LEVEL dei canali non utilizzati

② Controllo MASTER EQ (equalizzatore)

Permette di specificare il bilanciamento generale delle freguenze sonore. La posizione centrale "MUSIC" rappresenta una regolazione di base; ruotando il controllo in senso antiorario è possibile ottimizzare la funzione per le applicazioni vocali, tagliando le frequenze basse inutili ai fini della chiarezza. Ruotando il controllo in senso orario è invece possibile ottimizzare la funzione per la riproduzione di sorgenti sonore, dato che determina un incremento delle basse frequenze. Con il controllo ruotato ulteriormente verso destra, il LED accanto si illuminerà per indicare l'attivazione della funzione bass boost: ciò determinerà un ancor più marcato incremento delle basse frequenze.

Controllo MASTER LEVEL

Determina il volume del segnale in uscita dai jack SPEAKERS L/R. Questo permette di regolare il volume generale senza modificare il bilanciamento di volume tra i vari canali utilizzati.

Prese di ventilazione

Servono all'ingresso dell'aria per la ventola di raffreddamento interna. Non ostruire le prese quando il mixer è acceso.

② Jack AC IN

Presa per il collegamento del cavo di alimentazione elettrica.

Unterruttore di accensione

Per l'accensione (_) o lo spegnimento (_) del mixer.

/!\ Attenzione

Evitare di accendere e spegnere l'unità in rapida successione, in quanto ciò potrebbe causare un malfunzionamento. Dopo aver spento l'unità, attendere almeno 5 secondi prima di riaccenderla.

Risoluzione dei problemi

L'unità non si accende.

☐ Il cavo di alimentazione è stato inserito stabilmente e nel modo corretto?

L'unità si spegne all'improvviso.

☐ Le prese di ventilazione del mixer sono

La scarsa ventilazione può causare un innalzamento della temperatura interna del mixer. che si spegne per auto-proteggersi contro i danni. Assicurare un'adequata ventilazione, quindi accendere nuovamente il mixer.

Nessun suono in uscita.

- ☐ Sono stati collegati i jack SPEAKERS del mixer agli ingressi degli altoparlanti utilizzando gli appositi cavi in dotazione?
- ☐ I cavi degli altoparlanti sono stati collegati stabilmente e nel modo
- ☐ Al jack SPEAKERS è stato collegato un altoparlante diverso dal modello in dotazione (MODEL 400S)? Collegare l'altoparlante in dotazione
- (MODEL 400S).

□ È stato utilizzato il cavo degli altoparlanti in dotazione? Se si utilizza un cavo solitamente

reperibile in commercio che ha un connettore racchiuso da hardware metallico, il cavo potrebbe andare in corto qualora il connettore venga in contatto con altro metallo, impedendo la trasmissione del segnale e quindi il suono.

☐ II LED POWER a volte lampeggia?

Il cavo degli altoparlanti potrebbe essere in corto, oppure il collegamento potrebbe non essere stato effettuato correttamente Controllare che il cavo degli altoparlanti non sia danneggiato e che sia stato correttamente inserito nel mixer, quindi accendere nuovamente l'unità.

☐ Per i canali 5/6 sono state collegate entrambe le coppie di ingressi phone e pin RCA? Oppure, per i canali 7/8 sono state collegate entrambe le coppie di ingressi phone e mini-jack stereo?

I jack phone per i canali 5/6 e i mini-jack stereo per i canali 7/8 hanno la priorità ed escludono gli altri segnali connessi agli stessi ingressi.

☐ II LED POWER lampeggia continuamente?

Se la sezione di amplificazione interna viene sovraccaricata, l'amplificatore si autoesclude per attivare la protezione. Il mixer in questo caso si resetta automaticamente dopo un certo periodo di tempo.

(in posizione di rilascio).

Montaggio dell'altoparlante su un'asta di supporto

2 Spostare la leva di blocco in basso per bloccare l'asta.

Montare l'altoparlante sull'asta tenendo sollevata la leva di blocco

Il suono è distorto o viene prodotto del rumore

☐ I controlli LEVEL di tutti i canali usati e/o il controllo MASTER LEVEL sono forse troppo alti?

□ L'interruttore MIC/LINE del canale corrispondente è stato impostato su MIC? Se il livello di ingresso della sorgente è

elevato, l'impostazione dell'interruttore MIC/LINE su MIC potrebbe causare la distorsione del suono. Impostare l'interruttore in posizione LINE.

☐ Il volume del dispositivo collegato è troppo alto?

Abbassare il volume di uscita del dispositivo esterno

Il volume del suono non è

☐ I controlli LEVEL di tutti i canali usati

e/o il controllo MASTER LEVEL sono

□ L'interruttore MIC/LINE del canale corri-

spondente è stato impostato su LINE?

Ruotare il controllo LEVEL al minimo (zero)

Impostare l'interruttore in posizione MIC e

quindi alzare lentamente il controllo LEVEL

Alzare il volume di uscita del dispositivo esterno.

□ È stato attivato l'interruttore PHANTOM

C'è uno sbilanciamento tra le

frequenze alte e quelle basse.

☐ I controlli di equalizzazione sono stati

Impostare i controlli di equalizzazione in

In caso negativo, controllare la nota "Cir-

Il dispositivo iPod/iPhone non

Se il dispositivo iPod/iPhone è completamente

scarico, il mixer potrebbe impiegare qualche

momento per riconoscerlo. Assicurarsi che

* Se un problema dovesse persistere nonostante le

soluzioni proposte, contattare il rivenditore Yamaha.

'iPod/iPhone sia connesso al mixer e attendere

☐ II dispositivo iPod/iPhone è carico?

che la batteria si carichi a sufficienza.

Leva di blocco

cuito di protezione (fusibile autoripristinan-

normalmente le alte frequenze?

alzati o abbassati troppo?

☐ L'altoparlante sta emettendo

" nella sezione Avviso

viene riconosciuto

posizione centrale.

☐ Il volume del dispositivo collegato è

per l'utilizzo di un microfono che

richiede tale tipo di corrente?

Allontanarlo dai cavi di ingresso del segnale.

ingresso del segnale?

forte abbastanza

forse troppo bassi?

troppo basso?

☐ Il cavo dell'altoparlante o il cavo di alimentazione si trova vicino ai cavi di

17,8 kg (39,2 lbs) (Altoparlanti 7,5 kg x 2 + Mixer 2,8 kg)

Contenuto della confezione STAGEPAS 400i (che include due altoparlanti MODEL

Specifiche tecniche

■ Specifiche tecniche generali

200 W + 200 W/4 Ω @Dynamic a 1 kHz

180 W + 180 W/4 Ω @10 % THD a 1 kHz

≥ 125 W + 125 W/4 Ω @1 % THD a 1 kHz

(senza EQ e SP EQ) (SPEAKERS L/R)

≤-70 dB tra canali di ingresso adiacenti

Voltaggio Alimentazione phantom

Risposta in frequenza

Distorsione armonica totale

Potenza massima di uscita (SPEAKERS L/R)

-3 dB, +1 dB @ 40 Hz - 20 kHz, 1 W uscita/4 Ω

-3 dB, +1 dB @ 40 Hz - 20 kHz, +4 dBu 10 kΩ carico

≦0,5 % @20 Hz - 20 kHz, +11 dBu 10 kΩ (MONITOR OUT)

Hum & Noise (Rs = 150 Ω , interruttore MIC/LINE = MIC)

≤-113 dBu di rumore equivalente in ingresso (CH 1-4)

≦-60 dBu di rumore residuo in uscita (SPEAKERS L/R)

400S e un mixer amplificato), pannello di protezione. cavo di alimentazione (2 m), due cavi per altoparlanti (6 m), 12 gommini antiscivolo, manuale di istruzioni (il presente documento)

Consumo elettrico

+30 V (CH 1, 2)

30 W (in attesa), 70 W (1/8 di potenza)

Caratteristiche ingressi audio

Terminali di ingresso		MIC/LINE	Impedenza di ingresso	Impedenza sorgente		Ti di		
					Sensibilità	Nominale	Max prima della saturazione	Tipo di connettore
CH IN 1-2	XLR	MIC	3 kΩ	150 Ω Mic	-56 dBu	-35 dBu	-10 dBu	XLR-3-31
		LINE			-30 dBu	-9 dBu	+16 dBu	
CH IN 3-4	XLR	MIC	3 kΩ	150 Ω Mic	-56 dBu	-35 dBu	-10 dBu	XLR Combo
		LINE			-30 dBu	-9 dBu	+16 dBu	
	Phone	MIC	10 kΩ (Hi-Z 1 MΩ)	150 Ω Linea (Hi-Z 10 kΩ)	-50 dBu	-29 dBu	-4 dBu	
		LINE			-24 dBu	-3 dBu	+22 dBu	
CH IN 5/6	Phone	-	10 kΩ	150 Ω Linea	-24 dBu	-3 dBu	+22 dBu	Phone*
	Pin	-	10 kΩ	150 Ω Linea	-24 dBu	-3 dBu	+22 dBu	Pin RCA
CH IN 7/8	Phone	-	10 kΩ	150 Ω Linea	-24 dBu	-3 dBu	+22 dBu	Phone*
	Mini	-	10 kΩ	150 Ω Linea	-24 dBu	-3 dBu	+22 dBu	Mini stereo

Requisiti di alimentazione

HIGH: 8 kHz shelving

LOW: 100 Hz shelving

±15 dB

2012)

Cassa

100 V - 240 V 50 Hz/60 Hz

Equalizzazione canale di ingresso

Modelli di iPod/iPhone compatibili (ad Agosto

iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

Audio (http://www.yamahaproaudio.com/)

HF: Driver compressione da 1" (2,54 cm)

125 dB SPL (picco IEC misurato a 1 m)

■ Altoparlanti (MODEL 400S)

Tipo bass reflex a due vie

LF: Cono da 8" (20 cm)

Specifiche diffusori

Frequenza crossover

Gamma di frequenze

Angolo di diffusione

55 Hz - 20 kHz (-10 dB)

Livello output massimo

00° orizzontale, 60° verticale

iPod touch (1°, 2°, 3° e 4° generazione), iPod classic,

iPod nano (2°, 3°, 4°, 5° e 6° generazione), iPhone 4S,

Per le ultime novità, visitare il sito internet Yamaha Pro


Caratteristiche uscite audio


	Impedenza di uscita	Impedenza di carico		Tino di			
Terminali di uscita			Nominale	Max prima della saturazione	Tip. a THD + N 10%	Dynamic	Tipo di connettore
SPEAKERS OUT [L,R]	< 0,1 Ω	Altoparlanti da 4 Ω	37,5 W	125 W	180 W	200 W	Phone*
MONITOR OUT [L,R]	600 Ω	10 kΩ Linea	+4 dBu	+20 dBu	-	-	Phone*
SUBWOOFER OUT	150 Ω	10 kΩ Linea	-3 dBu	+17 dBu	-	-	Phone*

0 dBu = 0,775 Vrms, 0 dBV = 1 Vrms Phone*: sbilanciata

Le specifiche tecniche e i dettagli forniti in questo manuale di istruzioni sono di carattere puramente informativo. Yamaha Corp. si riserva il diritto di cambiare o modificare prodotti o specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Poiché le specifiche, le apparecchiature e gli optional potrebbero variare a seconda del Paese in cui viene distribuito il prodotto, controllare queste informazioni con il rivenditore Yamaha.


Dimensioni Mixer

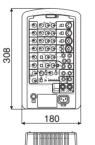


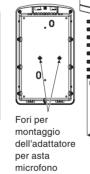



(acquistabile

separatamente)

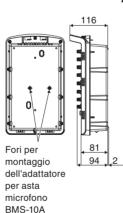

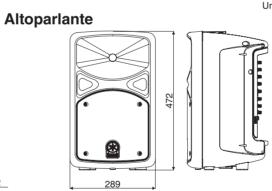


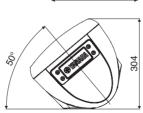

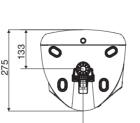

Diametro asta di supporto 34,8 - 35,2 * Per istruzioni sull'utilizzo dell'asta fare riferimento alle istruzioni che accompagnano il prodotto

Diagramma a blocchi

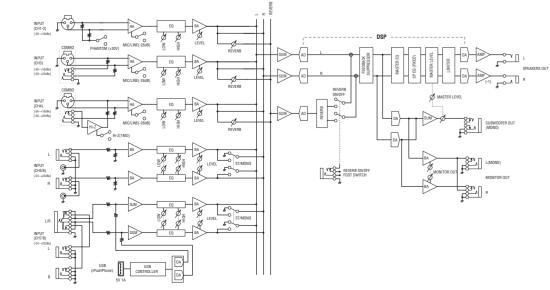

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI CONTINUARE

* Conservare guesto manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

⚠ AVVERTENZA

Attenersi sempre alle precauzioni di base indicate di seguito per evitare il rischio di lesioni gravi o addirittura di morte conseguente a scosse elettriche, cortocircuiti, danni, incendi o altri pericoli. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di sequito:

Alimentazione/cavo di alimentazione

- Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di fonti di calore, quali radiatori o caloriferi. Non piegarlo eccessivamente né danneggiarlo. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo, né collocarlo in luoghi dove potrebbe essere calpestato
- Utilizzare solo la tensione corretta specificata per il mixer. La tensione necessaria è indicata sulla piastrina del nome del mixer.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione in dotazione. Se si intende utilizzare il dispositivo in un paese diverso da quello di acquisto, il cavo di alimentazione fornito potrebbe non essere
- utilizzabile. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore Yamaha • Controllare periodicamente la spina elettrica ed eventualmente
- rimuovere la sporcizia o la polvere accumulata. Collegare il cavo a una presa appropriata dotata di messa a terra. Una messa a terra non corretta potrebbe causare scosse elettriche.

Non aprire

 Questo dispositivo non contiene componenti riparabili dall'utente. Non aprire il dispositivo né smontare o modificare in alcun modo i componenti interni. In caso di malfunzionamento, non utilizzare lo strumento e richiedere l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.

Esposizione all'acqua

 Non esporre il dispositivo alla pioggia, non usarlo vicino all'acqua o in ambienti umidi o bagnati né sistemare su di esso contenitori di liquidi (ad es. tazze, bicchieri o bottiglie) che possano riversarsi in una qualsiasi delle aperture. In caso di infiltrazione di liquido all'interno del dispositivo, come ad esempio acqua, spegnere immediatamente lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA. Richiedere quindi l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha. • Non inserire o rimuovere la spina elettrica con le mani bagnate.

Esposizione al fuoco

 Non appoggiare sullo strumento oggetti con fiamme vive, come ad esempio candele. Tali oggetti potrebbero cadere provocando un incendio.

Anomalie

- Se si verifica uno dei problemi riportati di seguito, spegnere immediatamente lo strumento e scollegare la spina elettrica dalla presa. Richiedere quindi l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha. - La spina o il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Si verifica l'emissione di un odore insolito o di fumo
- Alcuni oggetti sono caduti nello strumento Si verifica una improvvisa scomparsa del suono durante l'utilizzo del
- In caso di caduta o danneggiamento del mixer, spegnere immediatamente l'unità, scollegare la spina elettrica dalla presa e richiedere l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.

ATTENZIONE

Attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di seguito per evitare lesioni personali o danni al dispositivo o ad altri oggetti. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

Alimentazione/cavo di alimentazione • Per scollegare il cavo di alimentazione dal dispositivo o dalla presa

- elettrica, afferrare sempre la spina e non il cavo, per evitare di danneggiarlo
- Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo di tempo o in caso di temporali, rimuovere la spina dalla presa elettrica.

Posizione

- Non collocare l'unità in modo instabile. A meno che l'unità non venga fissata in modo sicuro, non installarla in un luogo dove potrebbe cadere anche se la superficie è in piano.
- Questo mixer presenta fori di ventilazione sulla parte superiore, in modo da evitare che la temperatura interna aumenti in modo eccessivo In particolare, non collocare il mixer su un fianco, né sottosopra. Una ventilazione inadeguata può causare il surriscaldamento e danneggiare l'unità, così come anche innescare un incendio.

Avviso:

Attenersi sempre agli avvisi elencati di seguito per evitare il malfunzionamento/danneggiamento del prodotto

■ Utilizzo e manutenzione

- Per evitare di deformare il pannello, di danneggiare i componenti interni o un funzionamento instabile, non esporre lo strumento a un'eccessiva quantità di polvere, a vibrazioni o a condizioni climatiche estreme (come ad esempio sotto la luce solare diretta, accanto a un radiatore o all'interno di un veicolo durante le ore diurne).
- Non collocare oggetti in vinile, plastica o gomma sul dispositivo, per evitare di scolorire il pannello
- Per la pulizia dell'unità, usare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare diluenti per vernici, solventi, liquidi detergenti o salviette impregnate di sostanze chimiche.
- Rapidi e drastici cambi di temperatura possono causare la formazione di condensa, ad esempio quando si sposta l'unità da un locale all'altro, oppure quando si accende/spegne l'impianto di climatizzazione. Se utilizzato in presenza di condensa, l'unità può danneggiarsi. Se si ha motivo di credere che all'interno dell'unità si sia formata della condensa, evitare di accendere il dispositivo per diverse ore, in modo da lasciar asciugare eventuali residui di umidità.
- Evitare di impostare al massimo i controlli dell'equalizzatore o le manopole LEVEL. In base allo stato dei dispositivi connessi, un volume ecces sivo notrebbe causare l'innesco del suono e danneggiare gli altoparlanti
- In un sistema composto da più unità, accendere sempre per ULTIMO il mixer, in modo da evitare danni agli altoparlanti. Per la stessa ragione spegnere sempre il mixer PRIMA di tutti gli altri apparecchi collegati
- Circuito di protezione (fusibili autoripristinanti) Tutti gli altoparlanti full range sono forniti di fusibili autoripristinanti

(poly switch) in grado di proteggere il driver delle alte freguenze dai danni causabili da un eccessivo assorbimento di corrente. Se da un altoparlante si nota la mancata emissione delle alte frequenze, spegnere immediatamente l'unità e attendere due o tre minuti. Ciò nuovamente l'unità e verificare che il driver delle frequenze alte funzioni, inizialmente con il volume basso in modo da non far resettare nuovamente il fusibile.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo

smaltimento di vecchia attrezzatura



Questo simbolo sui prodotti, sull'imballaggio, e/o sui documenti che li accompagnano significa che i prodotti elettriche e elettroniche non dovrebbero essere mischiati con rifiuti domestici generici.

Per il trattamento, recupero e riciclaggio appropriati di vecchi prodotti, li porti, prego, ai punti di raccolta appropriati, n accordo con la Sua legislazione nazionale e le direttive

Smaltendo correttamente questi prodotti, Lei aiuterà a salvare risorse preziose e a prevenire alcuni potenziali effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente, che altrimenti potrebbero sorgere dal trattamento improprio dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, prego

contatti la Sua amministrazione comunale locale, il Suo servizio di smaltimenti dei rifiuti o il punto vendita dove Lei ha acquistato gli articoli. [Per utenti imprenditori dell'Unione europea]

e Lei desidera disfarsi di attrezzatura elettrica ed elettronica, prego contatti il o rivenditore o fornitore per ulteriori informazion [Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuor

di questi articoli, prego contatti le Sue autorità locali o il rivenditore e richieda la orretta modalità di smaltimento.

In Finland: Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun In Norway: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt

In Sweden: Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

INDIA

INDONESIA

KOREA

SINGAPORE

THAILAND

AUSTRALIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.

Yamaha Music India Pvt. Ltd. Spazedge building, Ground Floor, Tower A, Sector 47, Gurgaon- Sohna Road, Gurgaon, Haryana, Indi Tel: 0124-485-3300

PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Yamaha Music (Malaysia) Sdn., Bhd. Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 03-78030900

Yamaha Music (Asia) PRIVATE LIMITED Blk 202 Hougang Street 21, #02-00, Singapore 530202, Singapore Tel: 6747-4374

TAIWAN Yamaha KHS Music Co., Ltd

3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

ım Music Yamaha Co., Ltd.

OTHER ASIAN COUNTRIES

4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building, 891/1 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2622

OCEANIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.

Level 1, 99 Queensbridge Street, South Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Amaha Corporation, Asia-Pacific Sales & Marketing Group

COUNTRIES AND TRUST

apan 430-8650 Tel: +81-53-460-2303

ha Music Korea Ltd. Yamaha Music Korea Ltd. 8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-Kangnam-Gu, Seoul, Korea Tel: 02-3467-3300

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Vel: 021-520-2577

Per ulteriori dettagli sui prodotti, rivolgersi al più vicino rappresentante Yamaha oppure a uno dei distributori autorizzati elencati di seguito

THE NETHERLANDS/

Tel: 0347-358 040

FRANCE Yamaha Music Europe

SPAIN/PORTUGAL

ITALY

GREECE

Tel: 01-228 216

BELGIUM/LUXEMBOURG

Olimpus Music Ltd.
The Emporium, Level 3, St. Louis Street Msida
MSD06
Tel: 02133-2144

Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy

Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal

en España Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Fel: +34-902-39-8888

Philippos Nakas S.A. The Music House 147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Gree

SWEDEN/FINLAND/ICELAND

dell'Unione europea]

CANADA Yamaha Canada Music Ltd.

• L'uscita di aria dalle porte bass reflex degli altoparlanti è del tutto normale, soprattutto quando il materiale audio riprodotto contiene

• Spegnere sempre il mixer quando non lo si utilizza.

• Il cablaggio dei connettori XLR viene eseguito nel modo seguente (standard IEC60268); polo 1; a terra, polo 2; caldo (+) e polo 3; freddo (-).

Non utilizzare il dispositivo in locali angusti e scarsamente ventilati.

Accertarsi che vi sia spazio sufficiente tra il mixer o l'unità contenente il

mixer e le pareti circostanti o altre unità: almeno 30 cm ai lati, 30 cm sul

causare surriscaldamento, con conseguenti danni al dispositivo o incendi.

· Se si intende collocare l'altoparlante su un fianco o come un monitor da

Non afferrare il fondo dell'altoparlante per il trasporto o lo spostamento.

In caso contrario è possibile procurarsi lo schiacciamento delle mani.

Non collocare il dispositivo in una posizione che comporti il rischio

di contatto con gas corrosivi o aria salmastra per evitare possibili

Durante l'installazione del mixer, assicurarsi che la presa CA utilizzata

sia facilmente accessibile. In caso di problemi o malfunzionamenti,

spegnere immediatamente lo strumento e scollegare la spina dalla

presa elettrica. Anche quando l'interruttore è spento, una quantità

minima di corrente continua ad alimentare il prodotto. Se si prevede di

Prima di collegare il dispositivo ad altre apparecchiature, spegnere tutti

i dispositivi interessati. Prima di accendere o spegnere i dispositivi,

Collegare ai jack SPEAKERS del mixer solo gli altoparlanti MODEL

• Durante la pulizia del dispositivo, rimuovere la spina elettrica dalla

• Non inserire le dita o le mani nelle fessure/aperture o prese di

ventilazione presenti sul mixer o negli incavi degli altoparlanti.

Evitare di inserire o far penetrare oggetti (carta, plastica, metallo) nelle

fessure/aperture o prese di ventilazione presenti sul mixer o negli incavi

degli altoparlanti. Se ciò dovesse accadere, spegnere immediatamente

Non appoggiarsi al dispositivo, né posizionarvi sopra oggetti pesanti.

Non utilizzate gli altoparlanti per lunghi periodi di tempo con il volume

dell'udito. Se si accusano disturbi uditivi come fischi o abbassamento

Non esercitare eccessiva forza su pulsanti, interruttori o connettori.

troppo alto perché questo potrebbe causare la perdita permanente

Non utilizzare il dispositivo se il suono risulta distorto. Un utilizzo

Non tirare a sé i cavi connessi, come ad esempio quello di un

prolungato in tali condizioni potrebbe causare surriscaldamenti con

microfono. L'altoparlante potrebbe cadere e danneggiarsi o causare

Yamaha declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da

un utilizzo non corretto o dalle modifiche apportate al dispositivo.

L'uso di un telefono cellulare in prossimità di un sistema di altoparlanti

potrebbe generare disturbi. In questo caso, allontanare il cellulare dal

il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA.

Richiedere guindi l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.

400S con i cavi in dotazione. L'utilizzo di altri tipi di altoparlanti o cavi

non utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegare il

palco, assicurarsi di aver estratto prima il mixer.

Prima di spostare il dispositivo, scollegare tutti i cavi.

cavo di alimentazione dalla presa CA a muro.

impostare al minimo i livelli del volume.

Precauzioni di utilizzo

dell'udito, rivolgersi a un medico.

consequente rischio di incendio

nonché per la perdita o la distruzione di dati.

Interferenze da telefoni cellulari

sistema altoparlante.

molte basse frequenze.

■ Connettori

lesioni personali.

Manutenzione

potrebbe causare danni o innescare un incendio.

retro e 30 cm nella parte superiore. Una ventilazione non adeguata può

Informazioni

■ Informazioni su funzioni e dati incorporati nell'unità

iPod[™]. iPhone[™] iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch sono marchi

registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

□ iPod **□** iPhone

"Made for iPod" e "Made for iPhone" sono termini che indicano la piena compatibilità di un accessorio elettronico con i dispositivi iPod o iPhone, certificata dagli sviluppatori nel rispetto degli standard fissati da Apple. Apple non è in alcun caso responsabile del funzionamento del presente prodotto, né dei relativi requisiti di sicurezza e normativi. L'utilizzo dell'unità insieme a un dispositivo iPod o iPhone potrebbe influire sulle prestazioni wireless.

■ Informazioni sul presente manuale

- · Le immagini riportate in questo manuale hanno solo scopo informativo e potrebbero differire da quanto appare sull'unità.
- I nomi di società e prodotti presenti in questo manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

NORTH AMERICA

M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311 aha Corporation of America Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,

U.S.A. Tel: 714-522-9011 CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO Yamaha de México S.A. de C.V. Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda. Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.
Sucursal de Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte
Madero Este-C1107CEK
Buenos Aires, Argentina
Tel: 011-4119-7000

Tel: +507-269-5311

Yamaha Music Europe GmbH

Branch Switzerland in Zürich Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich,

CZECH REPUBLIC/HUNGARY

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria

ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria (Central Eastern Europe O Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria

Yamaha Music Europe GmbH Branch Poland Office ul. Wrotkowa 14 02-553 Warsaw, Poland Tel: 022-500-2925

POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ESTONIA

GERMANY

Tel: 044-387-80

AUSTRIA/BULGARIA

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ Tel: 031 89 34 00 CARIBBEAN COUNTRIES DENMARK Yamaha Music Latin America, S.A. Torre Banco General, Piso 7, Urbanizac Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland - filial

Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00 NORWAY Yamaha Music Europe GmbH Germany -Norwegian Branch Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70 THE UNITED KINGDAM/IRELAND

RUSSIA Room 37, bld. 7, Kievskaya street, Moscov

OTHER EUROPEAN COUNTRIES Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Ger Tel: +49-4101-3030

AFRICA Yamaha Corporation, Asia-Pacific Sales & Marketing Group Tel: +81-53-460-2303

MIDDLE EAST TURKEY/CYPRUS Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rel

OTHER COUNTRIES Yamaha Music Gulf FZE LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali

Dubai, United Arab Emirate

Tel: +971-4-881-5868 HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio Division

Sito Web globale Yamaha Pro Audio Biblioteca di manuali Yamaha http://www.yamaha.co.jp/manual

Tel: +81-53-460-244

C.S.G., Pro Audio Division ©2012 Yamaha Corporation 208CRHD*.*-01A0 Printed in China